D-Mail®

Idee Utili e Introvabili

Estrattore di succo

Manuale di utilizzo

Modello 356662

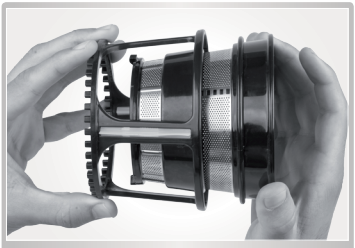

Cestello filtrante in acciaio INOX

Super silenziosa

Sistema di sicurezza

Tecnologia di spremitura senza lama

Funzione Reverse

Indice

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA 2
PRIMA DI COLLEGARE L'APPARECCHIO 2
AVVERTENZE GENERALI 3
AVVERTENZE DI UTILIZZO 4
CARATTERISTICHE TECNICHE 4
AVVERTENZE PULIZIA E MANUTENZIONE 5
CONTENUTO 5
ISTRUZIONI PER L'USO 6
DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO 6
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO 7
ASSEMBLAGGIO 7
UTILIZZO DEL PRODOTTO 8
CONSIGLI PER UNA MIGLIORE SPREMITURA 9
PULIZIA E MANUTENZIONE 10
DISPOSIZIONI DI GARANZIA 11

Importanti informazioni per la sicurezza

Piccoli componenti. Pericolo di soffocamento! Tenere lontano dalla portata dei bambini

Per evitare danni o pericoli dovuti ad un utilizzo non conforme, leggere prima dell'uso e conservare con cura queste istruzioni

L'apparecchio dovrà essere destinato esclusivamente all'uso domestico per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

PRIMA DI COLLEGARE L'APPARECCHIO

- Controllare che la tensione indicata sulla targhetta e nelle caratteristiche tecniche corrisponda a quella della rete locale.
- NON FAR FUNZIONARE L' APPARECCHIO con il cavo di alimentazione o la spina danneggiati, se non funziona correttamente, se ha subìto danni o è caduto.
- Non immergere il cavo di alimentazione o la spina in acqua. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Non lasciare che il cavo di alimentazione penda dal bordo del tavolo o tocchi superfici calde.
- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio rivolgersi esclusivamente ad un centro autorizzato.
- Non collegare alla rete elettrica se l'apparecchio non è completamente montato.
- Non usare l'apparecchio se il filtro, la parte estrna del filtro o il recipiente sono danneggiati.
- Non far funzionare l'apparecchio nel caso dovesse emettere rumori anomali.

AVVERTENZE GENERALI

- Questo apparecchio non è adatto all'utilizzo da parte di persone (compresi i bambini) con capacita fisiche, sensoriali o mentali ridotte. Gli utenti che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio oppure ai quali non siano state date istruzioni relative all'utilizzo dell'apparecchio dovranno essere soggette alla supervisione da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

- Sorvegliare i bambini. Non devono giocare con l'apparecchio..

- Non utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o umide.
- Assicurarsi di aver bloccato tutte le parti dell'apparecchio prima di accenderlo. Non rimuovere il coperchio quando è in funzione.

- Non toccare le parti in movimento . Assicurarsi che tutte le parti siano ferme prima di procedere con lo smontaggio.
- Non usare per più di 10 minuti consecutivamente. Lasciare prima raffreddare il motore.
- Non collocare l'apparecchio all'esterno, evitare esposizioni ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc..)
- Non sottoporre l'apparecchio ad urti, pericolo di danneggiamento.
- Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore, o forni caldi.
- Non trasportare l'apparecchio quando è in funzione.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è in funziono o comunque collegato alla rete elettrica; staccare la spina dalla presa di corrente dopo ogni uso.

- L'apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico, non per uso professionale o commerciale.
- Non mettere mai in funzione l'apparecchio difettoso. LE RIPARAZIONI POSSONO ESSERE EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE DAI CENTRI DI ASSISTENZA AUTORIZZATI.
- Non aprire o manomettere il dispositivo, potrebbe danneggiarsi.
- Non utilizzare componenti diversi da quelli presenti all'interno della confezione.
- Scollegare sempre il dispositivo dalla rete elettrica quando non lo si utilizza, quando si sostituiscono gli accessori o quando si eseguono attività di pulizia.
- Per scollegare l'apparecchio non tirare il cavo ma staccare la spina dalla presa di corrente.
- Staccare sempre l'alimentazione prima di avvicinarsi alle parti in movimento.
- Non usare l'apparecchio in prossimità di lavelli della cucina, bacinelle o altri recipienti contenenti acqua.

AVVERTENZE DI UTILIZZO

- Non utilizzare l'apparecchio per più di 10 minuti consecutivamente.
- Non utilizzare con alimenti eccessivamente caldi o congelati.
- Spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima di cambiare gli accessori.
- Per alimenti particolarmente duri si consiglia di tagliarli in piccoli pezzi
- Non utilizzare l'apparecchio con ingredienti eccessivamente caldi

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE

220 - 240 V ~ 50/60 Hz

VELOCITA' DI ROTAZIONE

65 RPM (GIRI MINUTO)

POTENZA

150 W - MAX 300w

DIMENSIONI

(Lx H x P) 25 x 46 X 17 cm

PESO

4200 G

MASSIMO UTILIZZO CONTINUATIVO (KB)

10 MINUTI

AVVERTENZE PULIZIA E MANUTENZIONE

IMPORTANTE
STACCARE PRIMA DALLA RETE ELETTRICA

- Prima di procedere con la pulizia assicurarsi di aver staccato l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Non immergere il corpo motore in acqua. Per la pulizia di questo utilizzare un panno leggermente umido.
- Per la pulizia della base utilizzare un panno asciutto. In caso di sporco particolarmente tenace utilizzare un panno leggermente umido facendo attenzione a non creare gocce di acqua che potrebbero danneggiare il prodotto.
- Non utilizzare mai solventi o altri prodotti aggressivi per la pulizia.
- Non utilizzare panni abrasivi per la pulizia, possono danneggiare il prodotto o le sue componenti.
- Non lavare in lavastoviglie.

CONTENUTO

1 ESTRATTORE DI SUCCO
1 TAGLIAMELA
2 CONTENITORI DA 1 Lt
1 MANUALE DI ISTRUZIONI
1 PENNELLO PER LA PULIZIA

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

A Pressa
B Coperchio
C Parte interna Fltro
D Filtro
E Cestello Esterno del Filtro
F Recipiente
G Base
H Caraffa da 1 Litro

Tempo massimo di utilizzo continuativo

Dopo 10 minuti, di utilizzo continuativo, lasciare raffreddare per almeno due minuti.

IMPORTANTE

Dopo 10 minuti, di utilizzo continuativo, l'apparecchio si spegne automaticamente. Lasciare raffreddare due minuti prima di accenderlo nuovamente.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Rimuovere tutte le parti dell'apparecchio
- Procedere alla pulizia dei singoli pezzi come indicato nella sezione "PULIZIA E MANUTENZIONE".

ATTENZIONE:
Non immergere mai la base in acqua

ASSEMBLAGGIO

Prima di procedere con la fase di assemblaggio è necessario assicurarsi che la spina non sia inserita nella presa di corrente

1. Posizionare la base su una superficie piana e stabile.
2. Inserire il recipiente (F) sulla base (G) come mostrato in Figura 1.
   Nota: allineare il simbolo sul recipiente con il simbolo del lucchetto aperto sulla base
3. Ruotare il recipiente nella direzione indicata dalla freccia fino al bloccaggio
   Nota: Il bloccaggio si ottiene quando il simbolo su recipiente è allineato con il simbolo del lucchetto chiuso presente sulla base (vedi figura 2)
4. Inserire il Filtro (D) all'interno del cestello esterno (E) facendolo scorrete fino in fondo come mostrato in figura 3.
5. Inserire il filtro appena montato all'interno del recipiente assicurandosi che il simbolo rosso presente sul lato del recipiente (F) sia allineato con il cerchio forato presente sul bordo del filtro. Inserire la parte interna del Filtro (C) spingedola leggermente verso il basso. Una volta inserita farla rotare leggermente per permette all'ingranaggio di inserirsi correttamente.
   Nota:Ruotare la parte interna in senso antiorario così da far scendere fino in fondo la stessa per permettere poi al coperchio un perfetta chiusura.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

6. Inserire il coperchio sopra al contenitore facendo ruotare lo stesso in senso orario fino a quando il gancio di bloccaggio (vedi figura 5) non arriva al lucchetto chiuso (vedi figura 6. *Nota: Assicurarsi che il coperchio sia completamente chiuso prima di utilizzare l'apparecchio.*

Figura 5

Figura 6

Figura 7

ATTENZIONE:
L'apparecchio con il coperchio aperto non funziona

UTILIZZO DEL PRODOTTO

Prima di procedere con l'utilizzo, è necessario pore attenzione alle seguenti note:

- Assicurarsi di rimuovere semi o noccioli dal cibo prima di inserirlo, possono danneggiare il dispositivo.
- Lavare accuratramente gli alimenti prima di utilizzarli. Se è necessario (in base al tipo di alimento) togliere la buccia del prodotto.
- Non inserire nel dispositivo pezzi di alimenti troppo grandi per evitare di danneggiare e/o bloccare il movimento del dispositivo.

Non inserire alimenti più lunghi di 6/7 cm. In tal caso tagliare in più parti. In caso di alimenti particolarmente duri (Es:Carote) si consiglia di tagliare in pezzetti di 5/6 cm

- Si consiglia di inserire gli alimenti lentamente per permettere al dispositivo di estrarre la maggior quantità di succo.

1. Una volta che tutte le parti sono state completamente assemblate collegare il dispositivo alla rete elettrica.
2. Posizionare i contenitori (H) sotto le bocchette ai lati del dispositivo.
3. Premere il pulsante di avviao posizionato dietro il Dispositivo che ha tre impostazioni:
    - On - Avvia la spremitura
    - Off - Spegne il dispositivo
    - Rev - Fa ruotare la parte interna del filtro in senso opposto
4. Impostare il pulsante in posizione "ON"
5. Inserire i cibi dalla bocchetta nella parte superiore.

ATTENZIONE:

⚠ Non spingere gli alimenti con le mani. Non inserire le mani nellea bocchetta superiore

6. Nel caso in cui fosse necessario spingere l'alimenti aiutarsi con la pressa (A) fornita in dotazione. **NON USARE LE MANI PER SPINGERE GLI ALIMENTI.**
7. Terminato l'utilizzo, portare l'interruttore di accensione/spegnimento su "**OFF**" spento. Staccare la spina dell'apparecchio dalla presa di corrente.

IMPORTANTE:

In caso di inceppamento provare due o tre volte a far andare il dispositivo in senso inverso "REV" e successivamente, se non si sblocca, aprirlo per rimuovere l'inceppamento.

CONSIGLI PER UNA MIGLIORE SPREMITURA

Per migliori risultati si consiglia di osservare quanto indicato nel Manuale di Istruzioni. Si consiglia inoltre di:

- Inserire il cibo lentamente così da permettere una migliore spremitura
- Utilizzare la pressa solo per spingere alimenti che si sono bloccati
- Tagliare gli alimenti in pezzi non più grossi di 7 cm e per alimenti particolarmente duri 5/6 cm.
- Non inserire prodotti congelati o ghiaccio.
- Combinare le verdure in foglia ad altra frutta o verdura per permettere una migliore miscelazione.

PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE:

Prima di procedere con la pulizia togliere sempre la spina dalla presa di corrente.

L'apparecchio ha un processo unico di pulizia che si può utilizzare anche quando si passa da un tipo di succo ad un altro.

Per fare questo basta posizionare un contenitore sotto alla bocchetta di uscita del succo e avviare il dispositivo. A questo punto è sufficiente inserire acqua tiepida all'interno e così facendo si risciacquerà ilò filtro. Quando l'acqua in uscita sarà sufficientemente limpida il dispositivo può considerarsi sufficientemente pulito.

IMPORTANTE:

Questo processo non sostituisce l'attività di pulizia completa di ogni parte.

Per pulire completamente il dispositivo si deve:

1. Spegnere il dispositivo e togliere l'alimentazione.
2. Ruoteare il recipiente (F) in senso anti-orario e sollevare tutta la sezione.
3. Smontare i pezzi in ordine:
    - Parte interna del filtro
    - Filtro
    - Parte esterna del filtro.
4. Pulire con la spazzola ogni parte del dispositivo e poi sciacquare sotto l'acqua tiepida
5. Spostare il tappo in silicone posizionato sotto il recipiente per rimuovere tutti i residui.

IMPORTANTE:

Non lavare in lavastoviglie

IMPORTANTE:

Leggere sempre le indicazioni fornite nel paragrafo "AVVERTENZE PULIZIA E MANUTENZIONE"

Trattamento dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il bidone barrato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/UE) e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti.Il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito seguendo le norme vigenti relative allo smaltimento differenziato e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano. Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati o deve essere restituito al rivenditore nel caso si voglia sostituire il prodotto con un altro equivalente nuovo. Il costruttore si farà carico delle spese necessarie allo smaltimento del prodotto secondo quando prescritto dalla legge. Il prodotto è composto da parti non biodegradabili e sostanze che possono inquinare l'ambiente circostante se non opportunamente smaltite. Inoltre parte di questi materiali possono essere riciclati evitando l'inquinamento dell'ambiente.

È vostro e nostro dovere contribuire alla salute dell'ambiente.

DISPOSIZIONI DI GARANZIA

Eventuali difetti causati da uso improprio,danni,
o tentativi di riparazione sono esclusi dalla garanzia.
Questo vale anche per la normale usura
dei singoli componenti.

In caso di reso, il prodotto deve essere imballato
nella sua scatola/pacchetto originale e corredato
del documento di acquisto.

Come parte del continuo sviluppo dei prodotti,
ci riserviamo il diritto di modificare prodotti, imballaggio
o documentazione in qualsiasi momento.

ASSISTENZA TECNICA

(+39) 055 4206052

assistenza.dmail@dmc.it

Fabbricato in Cina

IP20

RoHS

Importato e distribuito da: **Dmedia Commerce S.p.A.**
Sede legale: via Aretina 25, 50065 Sieci · Pontassieve (FI) · Italy
Sede Logistica e post vendita: viale Gramsci 88/b, 50031 · Barberino di Mugello (FI) · Italy